YP-VP1

錄音筆
使用手冊

無限想象 無限可能

感謝您購買三星產品。
要獲得更爲全面的服務，請到以下網站注册您的產品：
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

錄音筆播放器特性

外觀時尚，大方，實用，給您帶來無限樂趣。您的錄音筆還有更多的優點。小巧的機身更方便您携帶，尖端的技術會給您帶來最棒的聽覺與視覺享受。您將會喜歡上您的錄音筆，您可以隨時隨地下載您最喜歡的收音，收聽您喜歡的FM廣播。

一旦您使用它，您將會發現有了它您的生活將變得更加的多彩！

Pix Voice™ VP1通過照片搜尋檔案

VoicePix™ 功能

您能够拍攝録音主題或場景的照片然後很容易搜尋録音檔案。

長時間 & 高質量録音

除長時間録音外,您還可以從LP(長時間播放)，SP(標准播放),HQ(優質)，SHQ(超優質)及UHQ(最佳優質)中選擇不同的録音質量。

學習語言

録音筆是很有幫助的，可以通過設定段落重復及播放速度的功能來學習語言或聆聽演講。

適合麥克風功能

您可以設定内置麥克風接見模式或會議模式，以至你在每一處都能够清晰録音。

優質内置揚聲器

您新的録音筆有優質内置揚聲器以至您能够感受豐富的及低沉的聲音。

擴展名及兼容性

您能够録制一個 MP3 格式的録音檔案及播放 MP3 或 WMA 格式的音樂檔案。

多樣化特性

爲了您的方便,本機除録製語音外,還包括已提供的音樂播放，FM 廣播及書籤等多種特性。

安全資訊

以下這些圖標在手册裏所代表的含義:

警告	在危險中可能會造成死亡或嚴重的個人傷害。
注意	可能潛在有造成自身及財産損害的危險。
注意	爲了减少火災，爆炸，電擊或人身傷害，您需要按照一些基本的安全防範條例進行操作。
參考	提示資訊或參考頁數可能對您的操作有幫助。

	請勿嘗試。
	請勿自行拆機。
	請勿觸摸。
	請按照明確的方法進行。
	將電源插口從外部電源中拔出。
	撥打服務中心電話尋求幫助。

這些標記所提示的資訊有助於您避免受到傷害，請認真遵守。
閱讀完這章節後，請將播放器妥善保存并安全使用。

安全資訊

此手册描述怎樣恰當使用您的新録音筆。
爲了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。
請特別注意以下的安全警告注意事項:

保護您自己

- 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。

注意

- 請勿使播放器受潮或進水。 如果播放器浸水, 請不要開機以免您受到電擊。請盡快與離您最近的三星客户服務中心聯系。
- 雷雨天氣時，請勿使用播放器。否則，容易造成播放器故障或受到電擊。

注意

- 當您在開車或騎自選車或摩托車時請勿使用耳機。
  否則，可能導致嚴重的交通事故，而且有些地區的法律禁止這些行爲。
  在路上(尤其是在人行道上）使用耳機有可能導致嚴重的事故。
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接綫不會挂到手臂或其他周圍物體上

警告

- 爲了避免火災或者電擊，請勿將播放器放在潮濕, 灰塵多, 或者受污染的環境中。

警告

- 請勿將耳機音量開的過大。醫生警告，請勿長期暴露，於高音量中。MP3聲音最大輸出功率：20mW。

保護您自己

警告

- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
  若長時間聽音樂的聲音超過85分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重(日常對話的聲音爲50 至 60分貝，而在喧嘩的路上的噪音强度約爲 80 分貝)。
  强烈建議使用者將音量調至中等(中等音量通常在最高音量的2/3 以下)。
- 如果出現耳鳴現象, 請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。

保護您的錄音筆

- 請勿將播放器置於温度高於 95°F (35°C)的環境中, 例如蒸氣房或停下來的汽車車廂内。
- 請勿重擊播放器。
- 請勿將重物置於播放器上。
- 避免任何异物或灰塵進入播放器。
- 請勿將播放器置於磁性物體附近。

- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丢失不承擔任何責任。
- 請使用由三星公司提供的或由三星公司認可的附件。

注意

- 切勿弄濕本播放器，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致火災，電擊或使播放器受損。

注意

- 請勿在録音期間移除電池，否則，可能不僅只損檔案/數據,也有可能造成系統其它數據的丢失故障。

參考

- 當打印本使用手册時，我們建議您使用彩色打印機并選擇合適的紙張打印，以便獲得最佳的閱讀資訊。

目録

基本使用 9

9 檢查附件
10 您的錄音筆
13 連接耳機 & 麥克風
14 安裝電池
14 電池壽命
15 開機 & 關機
15 設定麥克風模式
16 錄製語音
16 控制音量
16 鎖定按鍵
17 使用 “檔案瀏覽器”瀏覽檔案
17 使用 “檔案瀏覽器”刪除檔案
18 更改設定及優化設定

EMODIO 20

20 電腦配置要求
21 安裝 EmoDio
22 與電腦連接
23 使用 EmoDio
24 用作爲卸除式磁碟
25 斷開與電腦的連接

錄製語音 24

26 錄製語音
27 錄製時間
28 錄製語音顯示
29 在录製檔案清單中儲存照片圖像
30 從外部裝置錄製
31 電話錄製
32 使用錄製語音功能表

目録

播放檔案 32

35 聆聽録音/音樂檔案
36 播放顯示
37 設定清單類型
38 重複段落
39 播放一個播放清單
40 使用語音 & 音樂播放功能表

設定書籤 39

42 設定書籤

聆聽 FM 廣播 41

44 聆聽 FM 廣播
44 使用靜音功能
45 FM 廣播顯示
46 搜尋 FM 頻道
47 使用 FM 廣播功能表

目録

疑難解答 49

52 疑難解答

附錄 52

55 功能表目録
56 產品規格
58 許可證

基本使用

檢查附件

您的録音筆包括以下附件。 如果您發現没有以下這些附件, 請聯系Samsung 客户服務中心。

録音筆

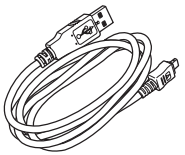

USB 連接線

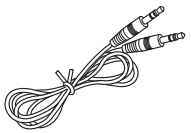

音訊連接線

外部麥克風

耳機

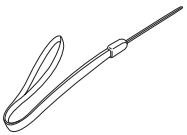

腕部挂繩



電話接收適配器

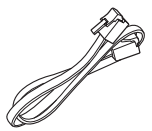

電話線

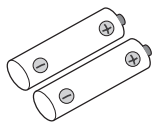

AAA /LR03 電池

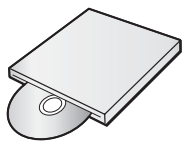

安裝 CD

手册的附件圖面僅爲示例，可能與實物存在差异，請以實物爲准。

您的錄音筆

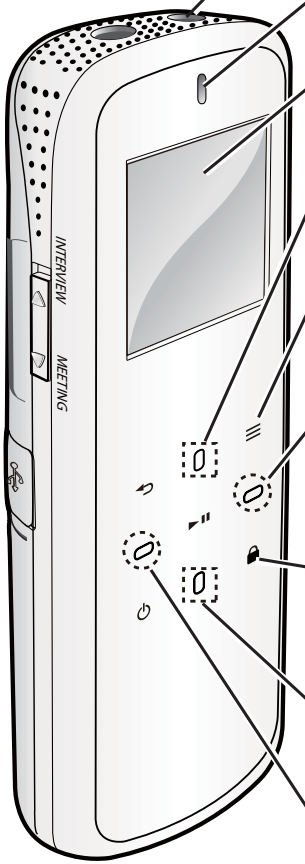

外部裝置/麥克風連接孔

LED

螢幕顯示

增加音量鍵
按下增加音量或向上移動選擇選項/功能表 。

功能表鍵
按下顯示功能表螢幕。

向右檔案瀏覽鍵
按下移至下一個檔案/功能表。
按住快速搜尋檔案。

鎖定鍵
按一次實施鎖定功能。
再按一次解除鎖定功能。

降低音量鍵
按下降低音量或向下移動選擇選項/功能表

向左檔案瀏覽鍵
按下移至前一個檔案/功能表或從開始點播放當前檔案。
按住快速搜尋檔案。

您的錄音筆 (繼續)

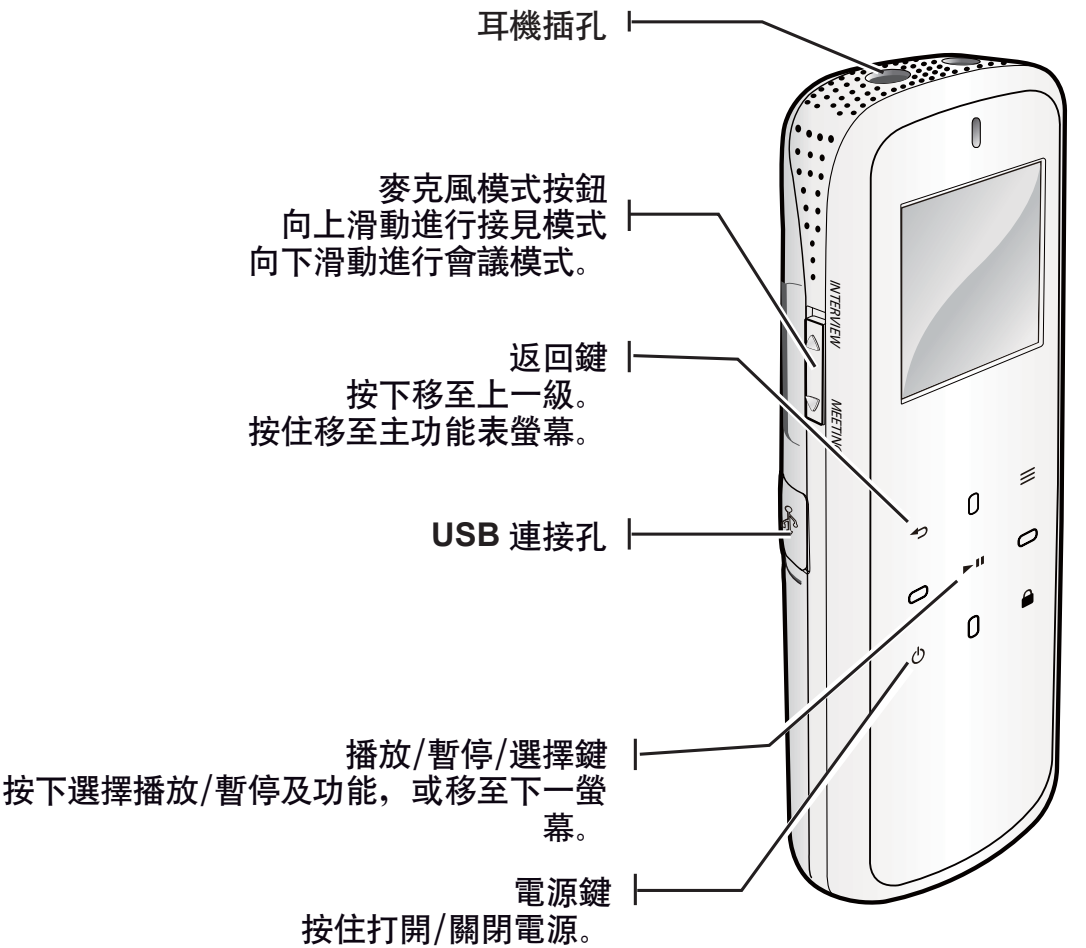
耳機插孔
麥克風模式按鈕
向上滑動進行接見模式
向下滑動進行會議模式。
返回鍵
按下移至上一級。
按住移至主功能表螢幕。
USB 連接孔
播放/暫停/選擇鍵
按下選擇播放/暫停及功能，或移至下一螢幕。
電源鍵
按住打開/關閉電源。
INTERVIEW
MEETING

您的錄音筆 (繼續)

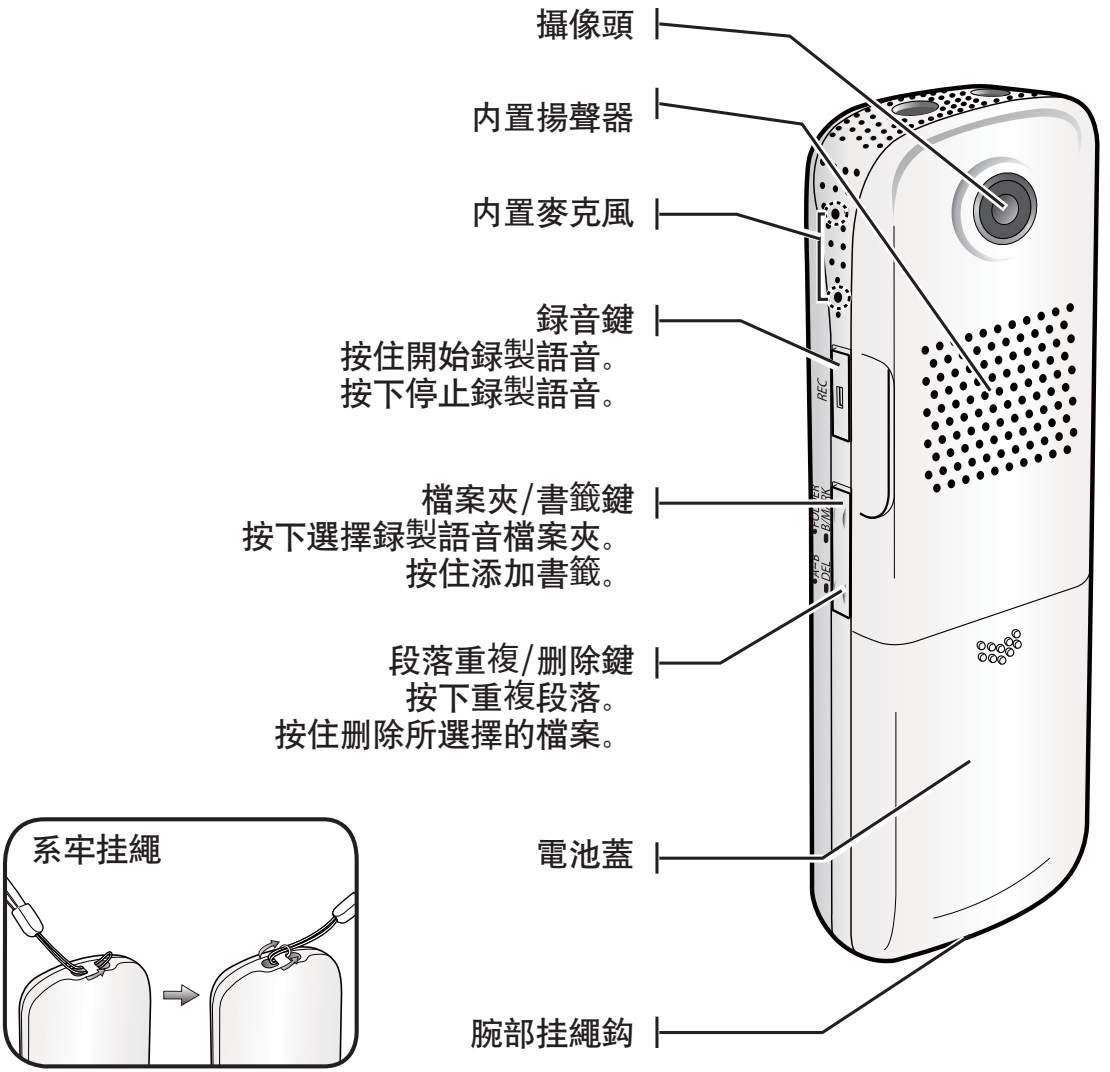
攝像頭
內置揚聲器
內置麥克風
錄音鍵
按住開始錄製語音。
按下停止錄製語音。
檔案夾/書籤鍵
按下選擇錄製語音檔案夾。
按住添加書籤。
段落重複/刪除鍵
按下重複段落。
按住刪除所選擇的檔案。
電池蓋
腕部挂繩鈎
REC
FOLDER
BMK
DEL
系牢挂繩

連接耳機 & 麥克風

連接耳機

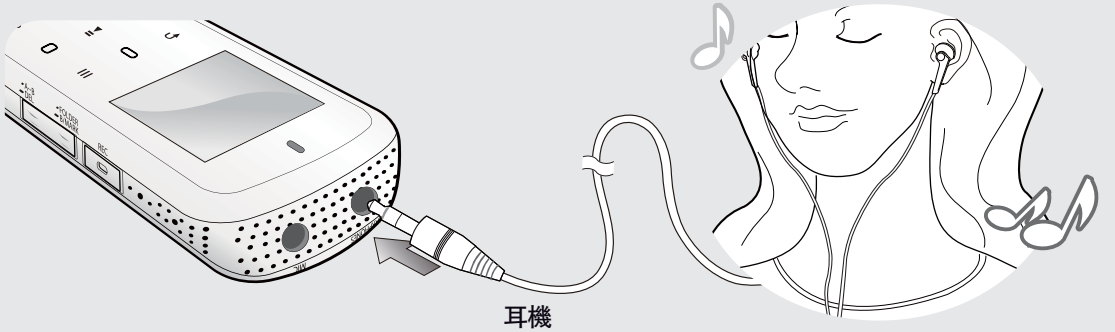

連接麥克風

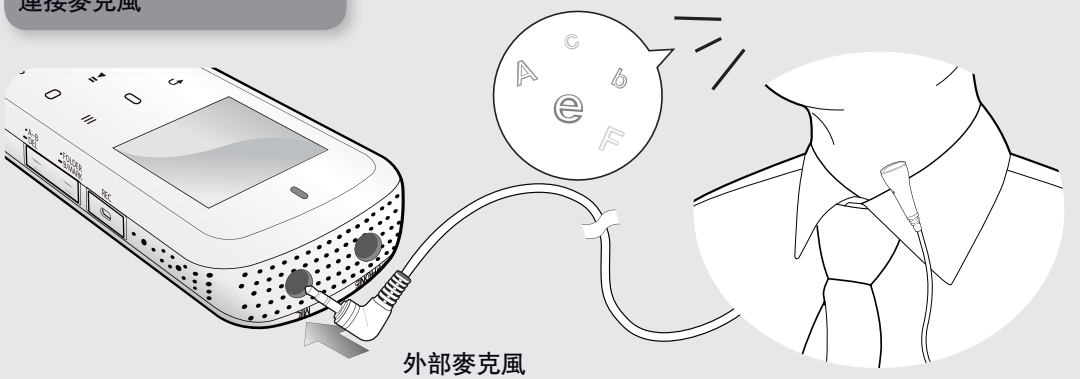

安裝電池

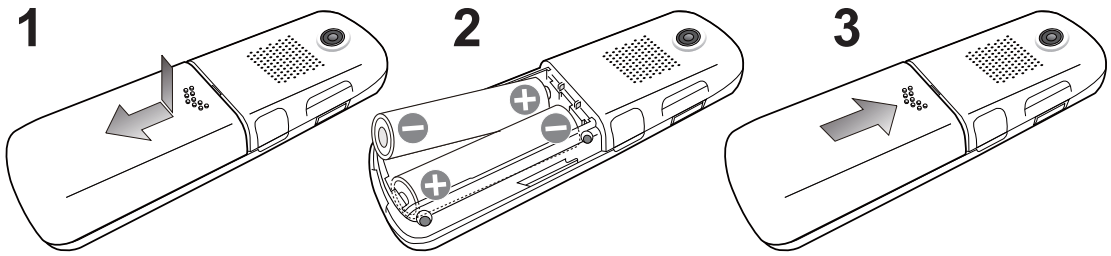

1. 按箭頭方向推開電池蓋。

2. 按正確極性放入電池(+, -)。

- 確認電池極性。

3. 按箭頭方向合上電池蓋。

電池使用壽命

型號		時間
錄製語音模式		最長 30 小時
播放模式	(使用耳機)	最長 50 小時
	(使用揚聲器)	最長 20 小時

參考

- 當您長時間没有使用本機,請取出電池。
- 電池的使用壽命隨電池類型、您的設定及音量的不同而不同。

開機 & 關機

開機

按住 [⏻] 鍵。

關機

再次按住 [⏻] 鍵。

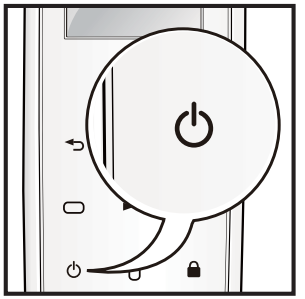

參考

- **在電源關閉狀態下，如果您按住 [REC] 鍵，則電源開啓且開始録音。**
- **爲了節省電源，在待機及音樂播放暫停模式下，如果在設定時間内没有按任何鍵動作時，電源將自動關閉。**

設定麥克風模式

向上滑動麥克風模式按鈕設定接見模式，然後向下滑動設定會議模式。

- **在録音期間，麥克風應該面朝聲源。**

[INTERVIEW **模式]**

[MEETING **模式]**

錄製語音

1. 在主功能表螢幕上選擇 **<錄製語音>** 。

2. 按 **[FOLDER]** 鍵選擇一個存放錄製檔案的檔案夾。

3. 按住 **[REC]** 鍵。

- 開始錄製。

控制音量

按住 **[上, 下]** 鍵控制音量。

- 您可以在 00 到 30 間調節音量。

鎖定按鍵

鎖定功能能够使録音筆的所有按鍵都不起作用，如果您隨意輕觸一下，您的音樂也不會中斷。

1. 按 **[🔒]** 鍵一次。

2. 再次按 **[🔒]** 鍵一次解除鎖定功能。

使用 “檔案瀏覽器”瀏覽檔案

使用 “檔案瀏覽器” 功能可以很容易查找檔案。

1. 在主功能表螢幕上選擇 **<檔案瀏覽器>** 。
2. 選擇一個需要的檔案夾然後移至到檔案清單內的檔案夾。
3. 選擇一個需要的檔案。
   - 檔案開始播放。

使用 “檔案瀏覽器”刪除檔案

1. 在主功能表螢幕上選擇 **<檔案瀏覽器>** 。
2. 選擇一個需要的檔案夾然後移至到檔案清單內的檔案夾。
3. 選擇一個您想要刪除的檔案然後按住 **[DEL]** 鍵。
4. 選擇 **<是>**。
   - 檔案將被刪除。

參考 ▪ 在播放期間，如果您想要直接刪除一個檔案，按住 [DEL] 鍵。

注意 ▪ 一旦檔案刪除，它將不能恢複。

更改設定及優化設定

您的錄音筆在出廠時已有設定，但您可以更改成您需要的設定。

1. 在主功能表螢幕上選擇 **<設定>** 。

2. 在設定清單中選擇一個需要的項目。

3. 設定您喜歡的選項。

- 日期和時間 : 設定當前的日期及時間。
- 螢幕關閉時間 : 在預置的時間後如果没有任何按鍵或鍵動作時，螢幕自動關。可選擇 <15 秒>, <30 秒>, <1 分鐘>, <3 分鐘>, <5 分鐘> 或 <保持開啟>。按任何鍵返回螢幕。
- 休眠 : 在預置的時間後自動關機。 可選擇 <關>, <15 分鐘>, <30 分鐘>, <60 分鐘>, <90 分鐘>, 及 <120 分鐘>。
- 語言（Language）: 爲曲目資訊設定顯示語言，可選擇 <English>, <한국어>, <简体中文>, <繁體中文>, <Русский>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <Español>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>。
- 蜂鳴聲 : 設定操作按鍵的蜂鳴聲爲開或關。 可選擇 <關> 或 <開>。
- 音量限制 : 當使用耳機時，您可以通過設定音量限制來避免聽力受損。 選擇**<開>** 最大音量限制在 15 以下，選擇 **<關>** 最大音量爲 30。
  爲了避免損壞聽力，如果您在開機時選擇了音量超過 15，關閉録音筆時音量會自動設定爲 15。

更改設定及優化設定 (繼續)

- **VoicePix** : 一旦録製完成，您可以拍攝一張照片然后儲存在録製檔案中。可選擇<關> 或 <開>。
- 快門聲音 : 設定照相機快門聲爲開或關。可選擇 <關> 或 <開>。
- **LED** 效果: 您可以打開或關閉 LED 。如果您設定它 <開>，在録製時 LED 將會閃光。可選擇 <關> 或 <開>。
- 内定值 : 將所有設定設定為預設。可選擇 <是> 或 <不>。 <是> 初始化爲默認值， <不> 取消初始化設定。
- 關於 : 檢查韌體版本，記憶體。
  - 韌體版本 - 顯示當前韌體版本。
  - 記憶體 - 顯示已用記憶體容量， <可用> 顯示剩余記憶體容量及 <總共> 顯示總記憶體容量。

參考

- 關於内置記憶體
  1GB=1,000,000,000 字節：由於内部韌體會占用部分記憶體，所以實際可用記憶體小於標示的容量。

EmoDio

EmoDio是爲針對不同的内容和服務，而提供給録製筆作爲支援而應用的軟件程序。

電腦配置要求

爲了 EmoDio 的正常安裝及運行，您的電腦系統配置應具備如下條件:

- 奔騰 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬盤空間
- CD Rom 驅動 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

安裝 EMODIO

注意

- 在安裝 <EmoDio> 之前，確保您是電腦管理用户。否則， <EmoDio> 將不能安裝。您可以參考電腦的使用手册以管理員的身份登録。

1. 在 CD-ROM 驅動器中置入所提供的安裝 CD。

2. 點擊 **<Install now>**。

- 根據説明開始安裝。
- 開始安裝<EmoDio> 當安裝完成時在桌面上自動創建 圖標。

注意

- 安裝 CD 到一個垂直導向的 CD-ROM 驅動器時，請小心置入。

參考

- 音樂識别技術及相關數據由 Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠（ 音樂識别服務℠）提供。
- CDDB 是 Gracenote公司所注册商標。Gracenote 標識及標徽、 Gracenote CDDB 標識及標徽及 “Powered by Gracenote CDDB” 標識是 Gracenote公司的注册商標。Music Recognition Service 與 MRS 是 Gracenote公司的服務標志。

與電腦連接

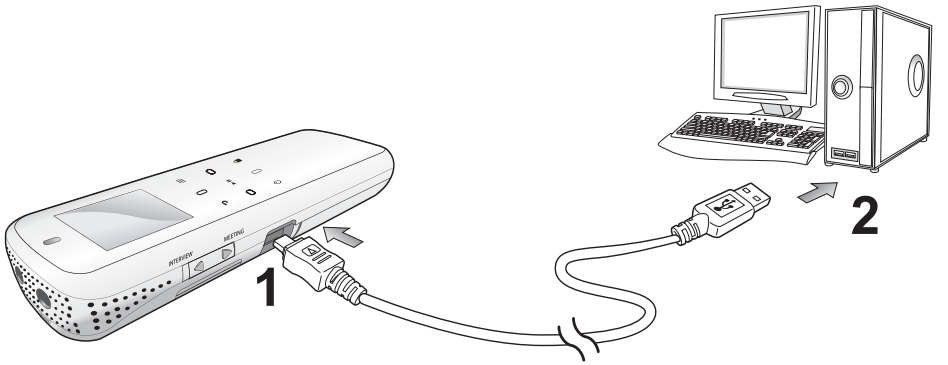

1. 將 USB 連接線的小的末端連接至録音筆的 USB 連接孔。

2. 將 USB 連接線的另一端連接到電腦的 USBt (•⇆) 插孔上。

- <USB Connected.> 在録音筆顯示螢幕上顯示。

注意

- 在傳送檔案時，不要斷開 USB 連接。否則將可能損壞播放器或電腦。
- 將播放器與電腦直接相連，盡量不要通過 USB hub 相連接，以防止連接不穩定。

參考

- 在連接時，録音筆的所有功能不起作用。
- 請使用FAT 32 檔案系統在電腦上格式化您的播放器。在 Windows Vista系統中, 請點擊默認存儲裝置然後再格式化。
- 系統格式化後，請先開機，然後再使用 EmoDio 。

使用 EMODIO

EmoDio是在您電腦上幫您組織檔案，簡單易用的軟件。您的檔案已經在EmoDio的幫助下組織并分類, 您不必爲搜尋檔案而搜尋整個硬盤，并且能够很快的轉移您所需要的檔案。

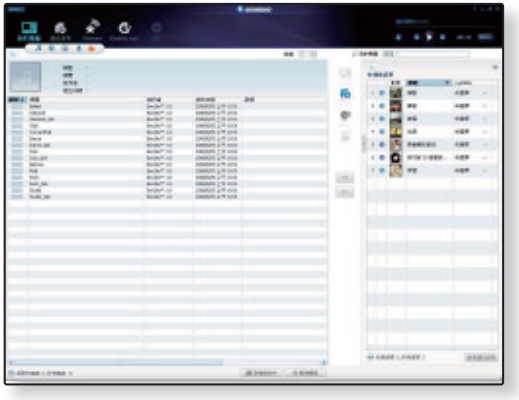

我的電腦

“EmoDio” 能非常便捷的把您的電腦上的檔案快速的移到您的録音筆。

播放清單

使用 “EmoDio”,能够創建您自己的音訊檔案的收藏夾或專輯。

參考

- 關於更多 <EmoDio>的資訊, 請點擊<EmoDio> 程序頂部的 **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** 。

用作爲卸除式磁碟

您可以將録音筆作爲卸除式磁碟使用。

▪ 開始准備 - 將録音筆與電腦連接。

1. 打開電腦中想要傳送的檔案或資料夾。
2. 從桌面上打開 <我的電腦> → <VP1> 。
3. 從電腦中選擇您想要傳送的檔案或資料夾然後將他們拖到 <VP1>中的一個資料夾內。
   ▪ 您所選擇的檔案或資料夾已經傳送到録音筆。

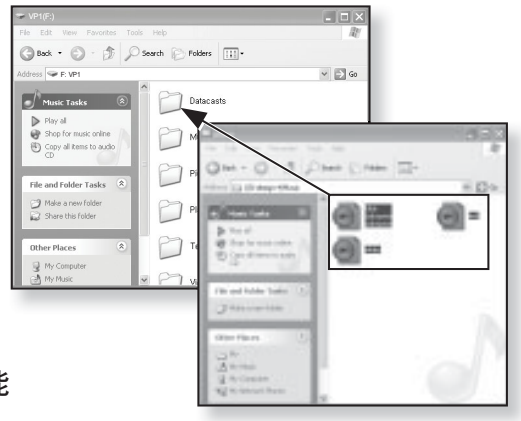

注意

▪ 當上載或下載檔案時會顯示檔案傳送資訊。當此資訊已顯示時斷開 USB 的連接，有可能造成録音筆故障。

▪ 在電腦上的音樂檔案的顯示順序可能會與録音筆中的檔案播放順序不同。

▪ 如果將 DRM 檔案(可控檔案) 傳送到録音筆，不能播放此檔案。

參考

▪ 什么是 **DRM?**
DRM (數字版權管理)是爲了防止非法使用數字内容與保護版權所有人利益與權利的技術與服務。DRM 檔案爲收費音樂檔案。防止合法購買MP3音樂套用非法版權保護與技術。

斷開與電腦的連接

斷開與電腦的連接時，請按照以下步驟操作以避免錄音筆及資料受損。

1. 用鼠標左鍵點擊桌面右下方任務欄內的 圖標。

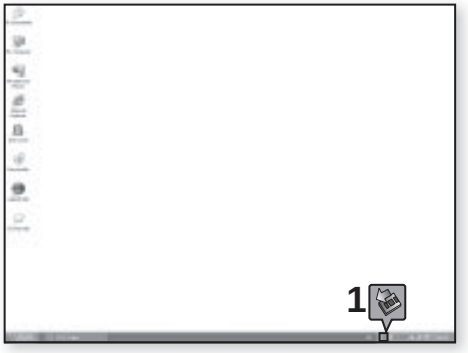

2. 點擊 **<安全地移除 USB Mass Storage Device Drive-磁碟機(I:)> 資訊。**

3. 斷開錄音筆與電腦的連接。

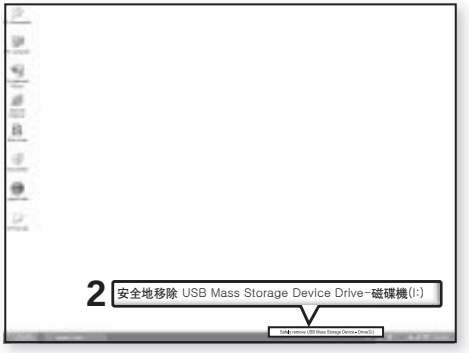

注意

- 在檔案轉輸過程中請不要斷開錄音筆與電腦的連接。這有可能造成錄音筆故障及數據損壞。
- 當播放器的檔案在電腦上播放時，您不能安全斷開錄音筆與電腦的連接。請到播放完成後再斷開錄音筆與電腦的連接。

錄製語音

您可以用您的錄音筆錄您的聲音，講話，演講，及其他外面的聲音。

- 開始准備 - 開機并檢查電池。
  設定當前時間，請參閱第 18 頁。
  如果您想要使用外部麥克風，連接它到錄音筆，請參閱第 13 頁。

錄製語音

1. 在主功能表螢幕上選擇 **<錄製語音>** 。

2. 按 **[FOLDER]** 鍵選擇一個存放檔案的檔案夾。

3. 按住 **[REC]** 鍵。
- 開始錄製。

參考
- 如果您想要暫停錄製，按 [►II] 鍵。
- 在電源關閉狀態下，按住 [REC] 鍵，錄音筆打開并開始錄製，錄音四秒內不會自動保存錄音檔案。
- 當與外部麥克風連接時，<Select Input> 螢幕將會出現。選擇 <MIC/PHONE In> 然後開始錄音。

注意
- 在錄製期間，請不要取出電池。
  否則，將會不但引起嚴重損壞檔案/數據而且也損壞系統。
- 錄製時請保持外部麥克風與耳機的距離，否則，在錄製中會產生雜音。
- 錄製時，麥克風離嘴不能太近也不能太遠，否則，會降低錄製品質。
- 電量不足時，不能錄製。所以在錄製前要檢查電池并用新電池更換。

錄製語音(繼續)

停止錄製語音 & 儲存照片圖像

如果您在設定中設定<VoicePix>爲 <開> , 您能够在録音完成後拍攝一張圖標并儲存。請參閱第19頁。

1. 在錄製中按下 **[REC]** 鍵。
   - 錄製停止。
2. 選擇 **<是>**。
3. 按下 **[►II]** 鍵拍攝一張圖標。
4. 選擇 **<是>**。
   - 照片圖像儲存在錄製檔案。
   - 錄製檔案自動保存在選擇的檔案夾裏。您最多可以儲存 400 個檔案在一個檔案夾裏。

錄製時間

錄製質量 / 容量	LP	SP	HQ	SHQ	UHQ
1GB	大約 260 小時	大約 65 小時	大約 32 小時	大約 16 小時	大約 10 小時
2GB	大約 520 小時	大約 130 小時	大約 65 小時	大約 32 小時	大約 21 小時
4GB	大約 1040 小時	大約 260 小時	大約 130 小時	大約 65 小時	大約 43 小時

參考

- 這録製時間及容量是一個近似值,且根據實際而改變。

什么是 VoicePix™?

Voice Pix 能够使您在録製完成後拍攝一張録製主題或場景的照片，然後很容易搜尋到録製檔案。

錄製語音顯示

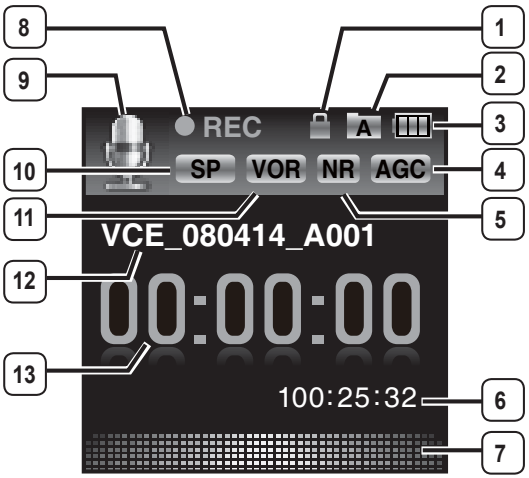

1	鎖定顯示
2	錄製檔案夾顯示
3	剩余電池電量顯示
4	**AGC** 顯示
5	雜訊消減顯示
6	剩余錄製時間顯示
7	錄製等級顯示
8	錄製/待機/暫停 顯示
9	錄製語音模式顯示
10	錄製語音品質顯示
11	**VOR** 顯示
12	檔案名稱
13	錄製時間

參考

▪ 螢幕顯示圖片僅作參考,可能與實際圖面顯示有差异，請以實物爲准。

在錄製檔案清單中儲存照片圖像

您可以在錄製檔案中拍攝及儲存一張照片圖像。

1. 在主功能表螢幕上選擇 **<檔案瀏覽器>**。

2. 選擇 **<VOICE>**。

3. 選擇一個存放錄製語音檔案的檔案夾。

4. 在錄製檔案清單移至您想要拍攝照片的檔案。

5. 按下 **[☰]** 鍵。

6. 選擇 **<開啟相機>**。

7. 按下 **[►II]** 鍵拍攝一張照片。

8. 選擇 **<是>**。

- 一張照片將被保存在錄製檔案中。

參考

- 如果一張照片已保存在錄製檔案中，它將用新照片取代。

從外部裝置錄製

▪ 開始准備 - 開機并檢查電池。
設定當前時間。請參閱第 18 頁。

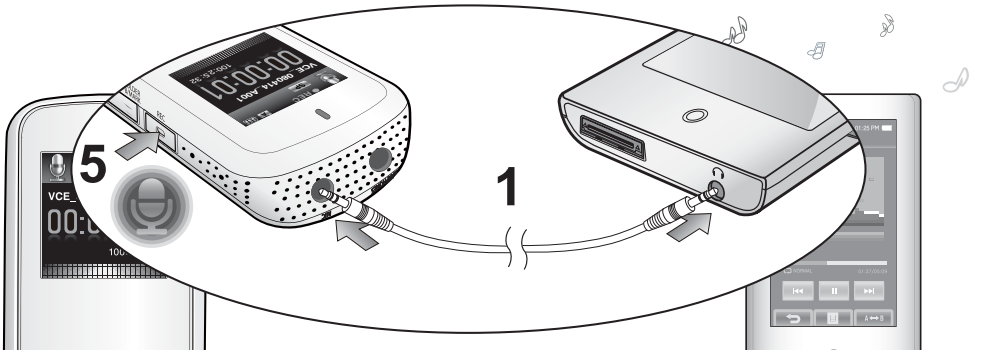

1. 使用音訊連接線將外部音樂播放器與録音筆外部裝置連接孔連接。

2. 在主功能表螢幕上選擇 **<録製語音>** 。

3. 按下 **[FOLDER]** 鍵選擇一個存放録製檔案的檔案夾。

4. 在外部音樂播放上按下播放鍵。

5. 按住 **[REC]** 鍵。
- 開始録製。

6. 按下 **[REC]** 鍵停止録製。

參考
- 當連接音訊連接線時，<Select Input>螢幕將會出現。選擇<LINE In>然後您能够開始録製。
- 依據外部裝置不同，録製品質可能不同。

電話錄製

您可以使用錄製筆錄音電話通話。

- 開始准備 - 開機并檢查電池。
  設定當前時間。請參閱第 18 頁。

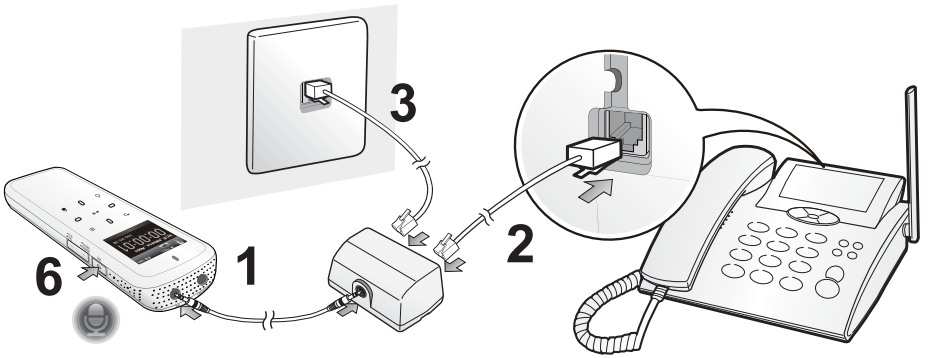

1. 使用音訊連接線連接電話插頭與電話錄製適配器。

2. 使用電話連接線連接電話與電話錄製適配器。

3. 連接電話連接線到電話錄製適配器。

4. 在主功能表螢幕上選擇 **<錄製語音>** 。

5. 按下 **[FOLDER]** 鍵選擇一個存放錄製檔案的檔案夾。

6. 在電話通話中按住 **[REC]** 鍵。

- 錄製開始。

7. 再次按下 **[REC]** 鍵停止錄製。

參考

- 當連接音訊連接線時，<Select Input>螢幕將會出現。選擇<MIC/PHONE In>然後您能夠開始錄製。
- 錄製檔案儲存在 <檔案瀏覽器> → <VOICE>中。請參閱第 17 頁。
- 錄製品質隨電話類型及對方聲音不同而有所不同。
- 不支援連接數字裝置，例如手機。

使用錄製語音功能表

選擇錄製語音品質

您可以選擇錄製語音品質。

1. 在語音待機模式下按 **[☰]** 鍵。

2. 選擇 **<錄製品質>**。

3. 選擇一個需要錄製語音品質模式。

- LP : 在低音質聲音情況下長時間播放錄製模式。 (8kbps)
- SP : 按正常音質播放錄製模式。 (32kbps)
- HQ : 按高音質錄製模式。 (64kbps)
- SHQ: 按最佳音質錄製模式。(128kbps)
- UHQ : 按非常高的音質錄製模式。 (192kbps)

設定 VOR (音控錄音)

這是一個當有聲音時開始錄製，且沒有聲音時錄製暫停的靈活錄製功能。

1. 在語音待機模式下按 **[☰]** 鍵。

2. 選擇 **<VOR>**。

3. 選擇一個需要的模式。

- <關> : 錄製期間無聲時繼續錄製。
- <開> : 錄製期間無聲時自動暫停錄製。

參考 ▪ 在錄製期間， [☰] 功能不起作用。

使用錄製語音功能表 (繼續)

設定雜訊消減

噪音減少功能可以過濾掉除語音外的其他雜訊而得到高清晰的錄製品質。

1. 在語音待機模式下按 **[☰]** 鍵。

2. 選擇 **<雜訊消減>**。

3. 選擇一個需要的模式。

- <關> : 按原音錄製。
- <開> : 過濾噪音保持高清晰錄製。

設定 AGC (Automatic Gain Control(自動增益控制))

爲了優化錄製期間的敏感度，AGC 能够自動控制麥克風水平。

1. 在語音待機模式下按 **[☰]** 鍵。

2. 選擇 **<AGC>**。

3. 選擇一個需要的模式。

- <關> : 按正常敏感度錄製。
- <開> : 按麥克風優化的敏感度錄製。

使用錄製語音功能表 (繼續)

設定錄製語音敏感度

在錄製期間，您能够調整麥克風的敏感度。

1. 在語音待機模式下按 [☰] 鍵。

2. 選擇 <敏感度>。

3. 選擇一個需要的模式。
   - 高 ： 錄製遠距離聲音或模糊聲音。
   - 低 ： 錄製近距離聲音或響亮聲音。

播放檔案

您可以聆聽傳送到録音筆的録製或音樂檔案。

▪ 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池。

聆聽録音/音樂檔案

1. 在主功能表螢幕選擇 <檔案瀏覽器> 。
2. 選擇一個需要的檔案夾。
3. 選擇一個需要的檔案。
   - 開始播放檔案。

參考

- MP3 及 WMA 格式的音樂檔案適用于録音筆。
- 在録製檔案中的照片圖像或在音樂檔案的專輯圖像顯示在螢幕的角落。
  如果没有照片或專輯圖像存在時，將會顯示 [ ] 。

播放顯示

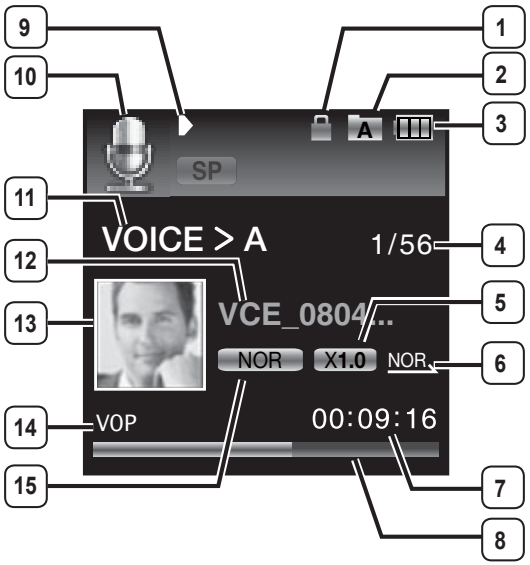

1	鎖定顯示
2	錄製檔案夾顯示
3	剩余電池電量顯示
4	當前檔案/檔案總數目顯示
5	播放速度顯示
6	播放模式顯示
7	當前播放時間
8	播放進度條
9	播放/暫停/搜尋顯示
10	語音/音樂模式顯示
11	檔案夾顯示
12	檔案名稱
13	照片/專輯圖像顯示
14	**VOP** 顯示
15	**DNSe** 顯示

參考

▪ 螢幕顯示圖片僅作參考,可能與實際圖面顯示有差异，請以實物爲准。

設定清單類型

1. 在主功能表螢幕選擇 **<檔案瀏覽器>** 。

2. 選擇 **<VOICE>**。

3.選擇一個需要的檔案夾。

4. 按 **[☰]** 鍵。

5. 選擇一個 **<清單類型>**。

6. 選擇 **<文本>** 或 **<圖標>**。

- 如果您選擇 <文本>, 在檔案裏的照片或專輯將作爲背景圖像顯示。

[文本]

[圖標]

重複段落

使用此功能，您可以重複聆聽某一段落。
在學習語言時，推薦使用此功能。

1. 播放您想要播放的檔案。
2. 在要重複段落的開始點按 **[A→B]** 鍵。
   - 開始點設定完成，并且在顯示螢幕上顯示 <A—> 字樣。
3. 在要重複段落的末端按 **[A→B]** 鍵。
   - <A—B> 顯示并且特殊段落開始重複播放。
   - 段落重複時您將會在播放進度條看到黃色標記。

取消重複

在段落重複中按下 **[A→B]** 鍵。

- 取消段落重複。

參考

- 根據以下情況，段落重複將自動取消。
  - 段落重複的開始點可設定，但結束點到當前檔案結束後都沒有設定。
  - 從開始點播放不超過 3 秒鐘設定結束點。

播放一個播放清單

▪ 開始准備 - 使用<EmoDIo>傳送一個播放清單到錄音筆。

1. 在主功能表螢幕選擇 **<檔案瀏覽器>** 。

2. 選擇 **<Playlists>**。

3. 選擇一個需要的播放清單。

4. 選擇一個音樂檔案播放。

▪ 音樂檔案將開始播放。

參考

▪ 關於如何在 <EmoDio> 上創建一個播放清單然後傳送它到錄音筆的資訊,請參考 <EmoDio>。

使用語音 & 音樂播放功能表

設定 VOP (Voice Only Playback(音控播放))

您可以設定録音筆只在檢測到聲音或語音時播放。

1. 在語音播放模式下按 **[☰]** 鍵。

2. 選擇 **<VOP>**。

3. 選擇一個需要的模式。

- <關> : VOP 關。
- <開> : VOP 開。

參考

- <VOP>只有當播放語音録音檔案時顯示 。
- <VOP>只有當播放速度爲 <x1.0> 時起作用。

設定播放模式

從以下選項中選擇播放模式。

1. 在語音或音樂播放模式下按 **[☰]** 鍵。

2. 選擇 **<播放模式>**。

3. 選擇一個需要的播放模式。

播放模式選項

- 正常：當前音樂清單的所有曲目按正常順序播放
- 重複: 重複播放當前音樂清單的所有曲目。
- 重複單個: 重複播放一首曲目。
- 隨機: 隨機播放當前音樂清單的所有曲目。

使用語音 & 音樂播放功能表 (繼續)

設定播放速度

通過調整播放速度，可以實現快放或慢放您欣賞的音樂。

1. 在語音或音樂播放模式下按 [☰] 鍵。
2. 選擇 **<播放速度>**。
3. 選擇一個需要的播放速度。
   - 從清單中選擇 <X 0.5 ~ X 2.0> 其一。
   - 正常播放速度是 <X 1.0>。
   - 數字越大，速度越快。

參考
- 依據檔案類型不同，調整的播放速度可能與實際速度不同。
- 如果您選擇非 <1.0> 速度，<VOP> 將設定關閉。

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

可爲不同的音樂選擇合適的音效。

1. 在語音或音樂播放模式下按 [☰] 鍵。
2. 選擇 **<DNSe>**。
   - <DNSe> 功能表顯示。
3. 選擇一個需要的 DNSe。
   - 可選擇 <提高音質>, <正常>, <播音室>, <利雅德>, <古典>, <爵士>, <民歌>, <節奏藍調(R&B)>, <俱樂部>, <跳舞> 及 <音樂廳>。
   - 提高音質 : 此功能提高音質的聲音接近原音。這提高音質僅在低音質起作用。

參考
- 如果您通過揚聲器聆聽檔案，<DNSe>將會設定爲<正常>然後不起作用。

設定書籤

一旦您設定書籤，那么您可以很方便的找到它。

▪ 開始准備 - 開機并檢查電池能量。

設定書籤

1. 播放您想要播放的檔案。

2. 在您想要添加書籤的點按住 **[B/MARK]** 鍵。

- 當前播放點已設定一個書籤。
- 您將在播放進度條上看到 [▼] 標志。

參考 ▪ 每個檔案可以設定一個書籤，您最多能够設定 20 個書籤。

設定書籤 (繼續)

播放書籤檔案

1. 在主功能表螢幕上選擇 **<書籤>** 。

2. 選擇您想要播放的一個書籤檔案。

- 從選擇書籤處開始播放。

刪除書籤

1. 在主功能表螢幕上選擇 **<書籤>** 。

2. 選擇要刪除的一個檔案然後按住 **[DEL]** 鍵。

3. 選擇 **<是>**。

- 選擇書籤檔案被刪除。

聆聽 FM 廣播

▪ 開始准備 - 連接耳機，然後開機并檢查電池。

聆聽 FM 廣播

1. 在主功能表螢幕上選擇 **<FM** 廣播**>** 。

▪ 開始接收 FM 廣播。

使用靜音功能

1. 當聆聽 FM 廣播時，按下 **[►II]** 鍵。

2. 再次按下 **[►II]** 鍵，恢複聆聽。

注意

▪ 當搜尋或設定頻率時，要確保耳機與録音筆連接，然後聆聽 FM 廣播。因爲耳機是作爲 **FM** 廣播天线使用的。

▪ 在信號接收差的地區，播放器可能搜尋不到任何 FM 頻率。

參考

▪ 當聆聽 FM 廣播時，按住 [REC] 鍵將開始進行録製語音。再次按下 [REC] 鍵停止録製。

FM 廣播顯示

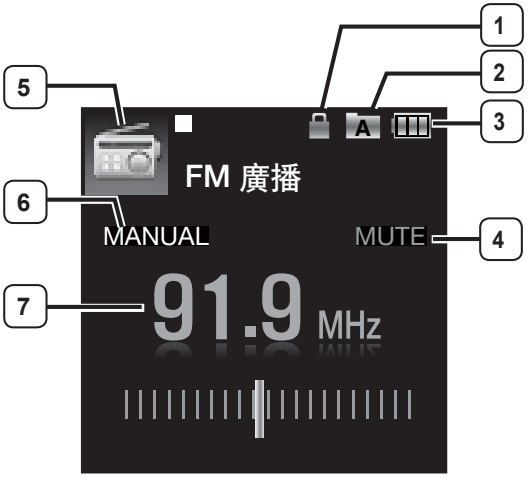

1	鎖定顯示
2	錄製檔案夾顯示
3	剩余電池電量顯示
4	靜音顯示
5	**FM** 廣播模式顯示
6	手動顯示
7	當前頻率**(MHz)** 顯示

參考

- 螢幕顯示圖片僅作參考,可能與實際圖面顯示有差异，請以實物爲准。

搜尋 FM 頻道

在手動模式下按住 [左, 右] 鍵然後松開。

- 松開按鍵後，將搜尋離此頻率點最近的電臺頻道。

或者,

在手動模式下按 [左, 右] 鍵通過一個接一個頻率波段點向前移至。

- 無論什么時候按按鍵都能移至頻率波段點。

使用 FM 廣播功能表

轉至預至模式

如果您想在 FM 預設模式下選擇一個電臺時，選擇此模式。

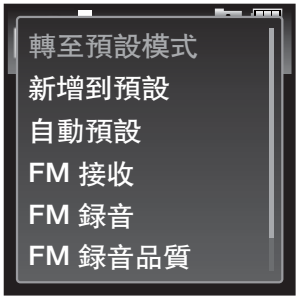

1. 在手動模式下按 [☰] 鍵。
2. 選擇 <轉至預設模式>。

轉至手動模式

如果您想手動設定一個 FM 頻率時，選擇此模式。

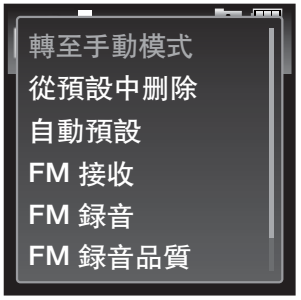

1. 在預設模式下按 [☰] 鍵。
2. 選擇 <轉至手動模式>。

參考

- 如果没有設定預設頻率，此録音筆將不能轉換爲預設模式。

在預設內存下存儲電臺

在錄音筆中，您最多可以存儲 30 個電臺頻率，并且按相應的按鍵可以返回某個頻率。

手動 - 選擇一個您需要存儲的頻率。

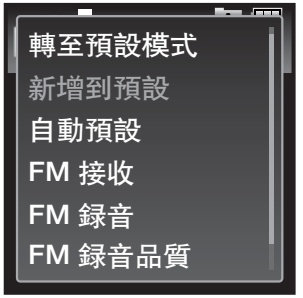

1. 在手動模式下選擇一個頻率預設。
2. 按 [☰] 鍵。
3. 選擇 <新增到預設>→<是>。
   - 選擇的頻率將被新增到預設清單中。

自動 – 自動儲存錄音筆接收的所有電臺頻率。

1. 在 FM 廣播模式下，按 [☰] 鍵。
2. 選擇 <自動預設>。

取消自動預設
如果您想取消自動預設，在自動預設過程中按 [►II] 鍵。

- 自動預設被取消，并且只有停止點前的預設頻率被保存。

- 在不同的城市裏，您或許需要重新設定存儲的電臺。重複以上步驟就可以從預設中刪除頻道或存儲新的電臺頻道。

參考

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

聆聽預設電臺

在預設模式下，按 **[左, 右]** 鍵選擇預設電臺。

- 您可以聆聽存儲的廣播頻率。

從預設中刪除

當聆聽 FM 廣播時，按照以下步驟刪除電臺頻道。

1. 當預設模式時，選擇一個預設頻率刪除。

2. 按 **[☰]** 鍵。

3. 選擇 **<**從預設中刪除**>**→ <是>。

4. 重複上面的 1~3 步，刪除其它預設電臺。

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

設定 FM 接收

通過調整 FM 接收可以接收更多或較少的 FM 電臺頻道。

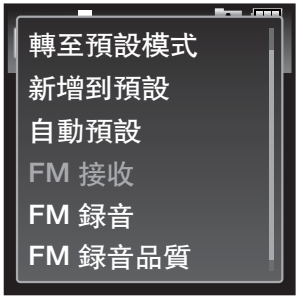

1. 在 FM 廣播模式下，按 **[☰]** 鍵。

2. 選擇 **<FM** 接收**>**。

3. 選擇一個需要接收的頻道。

- 可選擇 <低>, <中等> 及 <高>。
- 如果選擇 <高> 時，可以接收最多的頻道。

FM 錄音

當聆聽 FM 廣播時，您可以隨時錄製 FM 廣播節目。

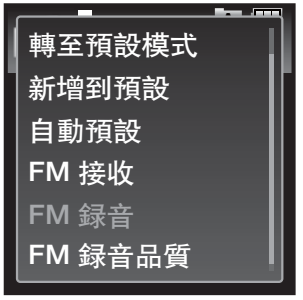

1. 在 FM 廣播螢幕按 **[☰]** 鍵。

2. 選擇 **<FM** 錄音**>**。

停止錄音

1. 按 **[►II]** 鍵。

- 停止錄音。

參考

- 錄音的檔案存儲在 <檔案瀏覽器> → <FM Radio>。
- FM 廣播錄音時，您最多可存儲 999 個檔案。
- 您可以錄制一個時長大約爲 16 小時的記錄的檔案。(基於128Kbps, 1GB)
- 在 FM 廣播錄音期間，暫停功能不起作用。

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

設定 FM 錄音質量

您能够選擇 FM 廣播的錄音質量。

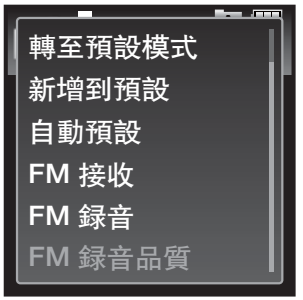

1. 在 FM 廣播螢幕按 **[☰]** 鍵。
2. 選擇 **<FM 錄音品質>**。
3. 選擇一個需要的品質等級。
   - 可選擇 <96kbps> 或 <128kbps>。

設定收音區域設置

當您准備海外旅游時，您可以修改收音區域設置。

1. 在 FM 廣播螢幕按 **[☰]** 鍵。
2. 選擇 **<收音區域設置>**。
3. 選擇一個需要的收音區域設置。
   - 地區頻率範圍

韓國/美國	在 87.5 MHz~108.0 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量爲 100 kHz。
日本	在 76.0 MHz~108.0 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量爲 100 kHz。
其它國家	在 87.50 MHz~108.00 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量爲 50 kHz。

參考

- FM 收音區域設置根據播放器所在的國家或地區可能會被删除或更改。
- 如果您在録音筆 <收音區域設置> 更改FM廣播地區設定，原來所保存在播放器中的頻率將被删除。

疑難解答

如果您在使用中出現一些故障，請參看以下方法。如果出現您不能解決的故障，請直接與您所在地最近的三星客户服務中心聯系。

問題	解答方法
不能開機。	• 電池電量不足時，不能開機。 • 檢查插入電池極性。
按鍵不動作。	• 請檢查是否 HOLD 功能設定鎖定所有按鍵操作。 • 請檢查是否按了正確的按鍵，然後重試。
螢幕不亮。	• 如果您在 **<設定>中選擇<螢幕關閉時間>**，顯示螢幕將關閉。按任意鍵打開顯示螢幕或檢查設定。 • 在陽光直射下，螢幕亮度可能不明顯。

問題	解答方法
電源關閉。	• 請檢查電池電量情況。 • 爲了節省電，在待機或音樂暫停模式下，如果在設定的時間内没有任何按鍵動作時，電源將自動關閉。打開録音筆。
電池使用時間與手册所述不符	• 電池使用壽命與聲音模式及顯示設定有關。 • 當産品處在過低或過高温度環境中時，有可能縮短電池的使用壽命。
EmoDio 程序故障	• 請檢查電腦是否滿足配置要求。
不能適當録製	• 當連接外部麥克風或音訊連接線時，請檢查是否在<Select Input>功能表上選擇正確選項。
不能連接電腦	• 檢查 USB 插頭是否正確連接，并重新連接。 • 請按桌面上的 **<開始>**，然後運行 Windows 升級程序。選擇您想要升級的服務包後開始升級。重新啓動電腦然後將播放器與電腦正確連接。

問題	解答方法
文本傳送速度太慢	• 如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，文本傳送被延遲。請在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然後重試。 • 如果您在電腦上運行了包括<EmoDio> 等多個程序，文本傳送速度會變慢。退出不需用的程序并重新傳送。
不能播放。	• 請檢查是否保存與録音筆相兼容的音樂檔案。 • 請檢查所播放的音樂檔案是否已經損壞。 • 請檢查電池電量是否充足。
不能上傳檔案。	• 請檢查 USB 是否正確連接，請斷開連接後再重新連接。 • 請檢查是否有足够的内存空間。
檔案或數據丢失。	• 請檢查 USB 連接绲是否在檔案傳送中斷開或在録製時取出電池。如果有這種情况，可能不僅僅損壞檔案/數據，也有可能造成主機其它數據的丢失及故障。 三星公司對於因這樣的原因造成的數據或文檔案丢失概不負責。
在播放過程中顯示异常的播放時間。	• 請檢查所播放的文本是否爲 Variable Bit Rate (VBR) 格式。

附錄

功能表目錄

您可以快速瀏覽本產品的功能設定。

產品規格

產品名稱		YP-VP1
電源		1.5V X 2 (AAA/LR03 碱性电池)
文件兼容性		MPEG 1/2/2.5 Layer 3 (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), WMA(48kbps ~ 192kbps, 8kHz ~ 48kHz)
支援檔案/檔案夾數		聲音 - 檔案夾: 最多. 5, 檔案: 最多. 2000 (每個檔案夾最多. 400)
		音樂 - 檔案夾： 最多. 1000, 檔案: 最多. 4000 (不包括檔案夾)
耳機輸出		22mW/Ch. (基於 16Ω)
輸出頻率範圍		40Hz~20kHz
信噪比		88 dB with 20 kHz LPF
錄製時間		30 小時 (基於正常聲音模式, SP 模式, LCD Off)
播放時間		使用耳機最大 **50** 小時, 使用揚聲器最大20小时 (基於 MP3 128kbps, 音量: 15, 正常聲音模式 , LCD 關)
操作温度		-5~+35°C (23~95°F)
外殼		塑膠
重量		60.6g (包括電池)
尺寸 (寬x高x深)		34.7 X 109.6 X 15 mm
揚聲器	電源輸出	300mW (8Ω)
	阻抗	8phm +.- 15% at 2kHz 1V
	頻率範圍	40Hz ~ 20kHz

FM 廣播	FM 頻率	87.50~108.00MHz (臺灣:88.00~108.00MHz)	FM 失真	0.5%
	FM 信噪比	60 dB	FM 實用靈敏度	30dBμ

爲提高產品性能進行的產品升級等，本手册的内容可能會有修正，恕不另行通知。

許可證

本產品使用手册所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的内容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音訊文本的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1．經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

2．低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，并改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心
台北市内湖區行愛路77巷63號6F
6F,NO.63,Lane 77,Xing Ai Rd.,Nei Hu Dist,Tai Pei,Taiwan,Taiwan.R O C
台灣三星電子股份有限公司
886-2-6602-6089
www.samsung.com/tw

REV.1.0